

Produktinformation HA-UV Raumdesinfektor 3D - Version 2 mit Bewegungsmelder

Manuelle Raum-Desinfektion mit UV-C-Strahlung

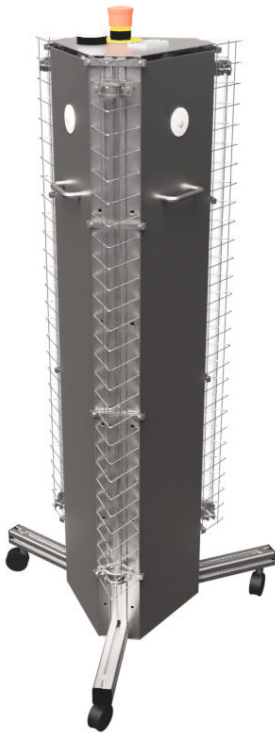


Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D



Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D
Ansicht von oben

HA-UV Raumdesinfektor 3D

Mit dem HA-UV Raumdesinfektor 3D desinfizieren Sie einfach und ohne Aufwand Ihre Räumlichkeiten. Mit seiner hochenergetischen UV-C-Strahlung bestrahlt das Gerät sämtliche Oberflächen im Raum. Das ausgestrahlte UV-Licht besitzt eine Wellenlänge von 254 nm und wirkt damit besonders keimabtötend.

Handhabung:

- Gerät im Raum aufstellen
- Gerät einschalten und Desinfektionszeit wählen
- Raum verlassen und Ende des Desinfektionszyklus abwarten

Anwendungsgebiete:

- Geeignet für die Desinfektion von Laboren, Krankenhäusern, Kliniken, Industrieräumen
- Aufstellung des HA-UV Raumdesinfektors an definierten ortsfesten Desinfektionspunkten
- Betrieb am 230V Stromnetz

Sicherheits-Einrichtungen:

- Lampenschutzgitter
- Präsenzmelder zur automatischen Abschaltung der Lampen bei Anwesenheit von Personen

Besonderheiten:

- wirksame Bekämpfung von Viren und Bakterien durch kurzwellige und energiereiche UV-Strahlung
- optimale Anordnung der UV-Lampen für 360° Rundum-Bestrahlung des Raumes
- Minimierung des Risikos der Ansteckung mit ansteckenden Krankenhauskeimen von Patienten und Personal

Technische Daten

Höhe [mm]	1350
Durchmesser Sockel [mm]	750
Gewicht [kg]	15

Elektrische Anschluss-Daten

Elektroanschluss [V AC / Hz]	230 / 50
Anschlusswert [W]	800
Stromaufnahme [A]	3,8
Absicherung [A]	16
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1

Daten des Leuchtmittels

Wellenlänge [nm]	254 (UV-C)
Anzahl der Lampen	3
Abstrahlwinkel [°]	360
Leistung pro Lampe	180 W
Gesamtleistung der Lampen	540 W
Lebensdauer [h]	9000

Sicherheits-Einrichtungen

Splitterschutz für Lampen	als Gitter ausgeführt
Präsenzmelder	3 hoche sensible Bewegungsmelder mit 360° Rundum-Überwachung zur automatischen Abschaltung der Lampen bei Anwesenheit von Personen, max. Reichweite 12 m

Sonstige Daten

Umgebungstemperatur [°C]	5 - 30
Werkstoff	Aluminium
Raumgröße	10 m ² bis 30m ²

Stammdaten

Artikelnummer	10110648
UVP [€] zzgl. MwSt.	6.195,00



Bild Einsatz des HA-UV Raumdesinfektor 3D im OP-Saal

Produktinformation
HA-UV Raumdesinfektor 3D - Version 2 mit Bewegungsmelder
Manuelle Raum-Desinfektion mit UV-C-Strahlung



Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D



Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D Detailansicht Oben

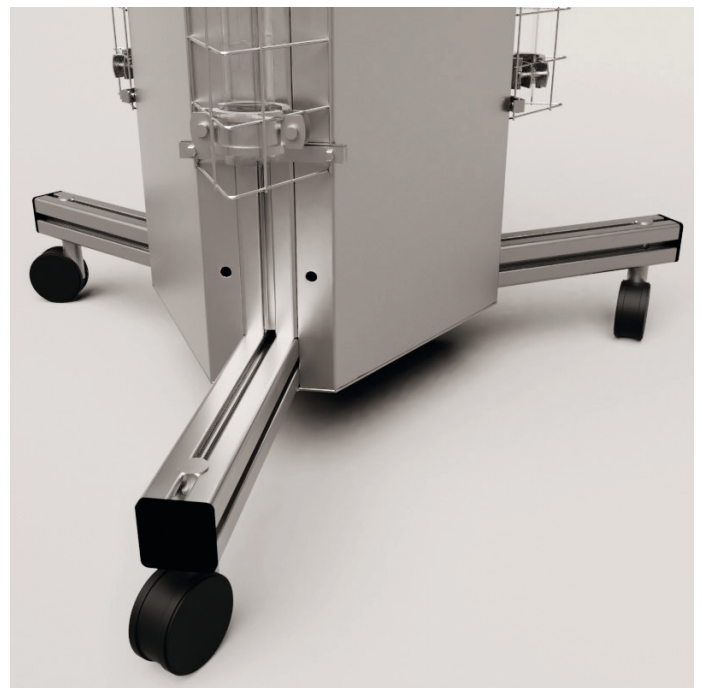


Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D Detailansicht Fuß



Bild HA-UV Raumdesinfektor 3D Großansicht



Bild Einsatz des HA-UV Raumdesinfektor 3D im OP-Saal



Bild Einsatz des HA-UV Raumdesinfektor 3D im Bewohnerzimmer eines Pflegeheimes